# **Panasonic**®

ステレオラジオカセットレコーダー 品番 RX-FS25

取扱説明書

### 保証書別添付

### 上手に使って上手に節電

このたびはステレオラジオカセットレコーダーをお買い上げいただ き、まことにありがとうございました。


- ■この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。
- ■保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ て、販売店からお受け取りください。

### 便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年	月		B	品	番	RX-FS25
販売店名				(	)	•	
ぎゅいまで			23	(	)		_

### 松下電器産業株式会社 オーディオ事業部

〒571 大阪府門真市松生町 1番4号 ☎(06)909-1021

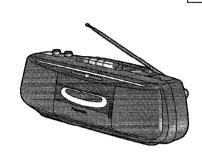

### 付属品

電源コード(1)



買い替えは、お買い上げの販売店にご相談ください。

### 主な仕様

### **ラジオ**

受信周波数

FM:  $76 \sim 108$ MHz (TV : 1ch  $\sim 3$ ch) AM: 525~1629kHz

■ テープレコーダー

トラック方式 ステレオ 録音方式 交流バイアス 消去方式 マグネット消去 モニター方式 バリアブルサウンドモニター 周波数範囲 (ノーマルポジション)

 $60 \sim 14000 Hz (EIAJ)$ 

■共通

スピーカー 8 cm丸形 2.7 Ω 2 個 出力端子 PHONES: M3ステレオ 実用最大出力(DC時) 2.5W + 2.5W (EIAJ)

### 電池持続時間

約9時間(EIAJ録音時)

約5時間(EIAJ音楽再生時)

(別売りナショナル乾電池ネオ《黒》 R14PU 使用時)

電源

電灯線: AC100V, 50/60Hz 乾電池: DC9V(単2形乾電池6個)

・乾電池の代用として充電式電池を使わない。

消費雷力

AC12W

最大外形寸法(幅×高さ×奥行)

 $344 \times 123 \times 119 \,\text{mm} \, (EIAJ)$ 

質量

約1.7kg (乾電池なし)

約2.2kg (乾電池を含む)

- ・電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。
- ・この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

「切換」つまみ "テープ/電源 **切**" 時の消費電力…約 1.1W (AC のとき)

### 長年ご使用の本機の点検を!



・煙が出たり、異常なにおいや

このような症状は ありませんか

- 音がする
- 音が出ないことがある 正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある



このような症状の時は使 用を中止し、故障や事故 の防止のため必ず販売店 に点検をご相談ください。

RQT3715-S1 F0896L0 (D)

## 安全上のご注意


### 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然 に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のよう に説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害 や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重 傷などを負う可能性が想定され る」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていた だきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはい けない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行 していただく「強制」内容です。

# ⚠警告

### もし、異常が起こったら

# 機器内部に金属や水、異物が入ったら、電源プラグを抜く

- ●そのまま使用すると、火災や 感電の原因になります。
- ●販売店にご相談ください。



**電源プラグ** を抜く



### 煙や異臭、異音が出たり、落下、 破損したときは電源プラグを抜く

- ●そのまま使用すると、火災や 感電の原因になります。
- ●販売店にご相談ください。



電源プラグを抜く



### 雷について

### 雷が鳴ったら、アンテナや機器 に触れない

●感電の恐れがあります。



接触埜止



### 雷が鳴ったら、屋外で使わない

- ●落雷の恐れがあります。
- ●使用しているときは、すぐに 機器から離れてください。



### で使用について

### 機器内部に金属物を入れない

- ●感電の原因になります。
- ●特にお子様にはご注意くだ さい。

### 水をかけたり濡らしたりしない

- ●機器が故障したり、ショート や発熱により、火災や感電の 原因になります。
- ●水が入ったときは、電源プラ グを抜き、販売店にご相談く ださい。
- ●雨天、降雪中、海岸や水辺での 使用は、特にご注意ください。

### 分解、改造したりしない

- ●内部には電圧の高い部分があ り、感電の原因になります。
- ●内部の点検や修理は、販売店 へご依頼ください。







# ⚠ 警告

### 電源コードについて

### 電源コード・電源プラグを破損 するようなことはしない

- 傷つけたり、加工したり、 熱器具に近づけたり、無理 に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、重い物を載 、せたり、束ねたりしない
- ●傷んだまま使用すると、感 電・ショート・火災の原因に なります。
- ●コードやプラグの修理は、販 売店にご相談ください。

### 電源プラグのほこり等は定期的 にとる

- ●プラグにほこり等がたまる 火災の原因になります。 電源プラグを抜き、乾いた布
- 源プラグを抜いてください。

でふいてください。





### 電源プラグは根元まで確実に差 し込む

- ●差し込みが不完全ですと、感 電や発熱による火災の原因に なります。
- ●傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは使用しないでください。



### ぬれた手で、電源プラグの抜き 差しはしない

●感電の原因になります。



- と、湿気等で絶縁不良となり、
- ●長時間使用しないときは、電



### コンセントや配線器具の定格を 超える使い方や、交流 100V 以外での使用はしない

●たこ足配線等で、定格を超え ると、発熱による火災の原因 になります。



# **企注意**

### 設置について

### 放熱を妨げない

●内部に熱がこもると、機器の ケースが変形したり、火災の 原因になります。本機後面の 放熱孔をふさがないよう、ご 注意ください。





### 油煙や湯気の当たるところや湿 気やほこりの多いところに置か ない

●電気が油や水分、ほこりを伝 わり、火災や感電の原因にな ることがあります。



### 不安定な場所に置かない

●機器が落ちたり、倒れたりし て、けがの原因になることが あります。



### 異常に温度が高くなるところに 置かない

- ●機器表面や部品が劣化するほ か、火災の原因になることが あります。
- ●夏の閉め切った自動車内や直 射日光の当たるところ、ストー ブの近くでは特にご注意くだ さい。



### お手入れについて

### お手入れの前には、電源プラグ を抜く

●入れたままにしておくと、感電 の原因になることがあります。





# 注意

### 持ち運びについて

### コードを接続した状態で移動し ない

- ●接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき火災や感電の原因になることがあります。
- ●また、引っかかったりして、け がの原因になることがあります。

### アンテナを伸ばしたまま持ち運 ばない

●アンテナがものに引っかかっ たり、当たったりして、けが の原因になることがあります。



### で使用について

### ヘッドホン使用時は、音量を上 げすぎない

●耳を刺激するような大きな音 量で長時間続けて聞くと、聴 力に悪い影響を与えることが あります。



### 電池について

### 以下のことを守り正しく取り扱う

- ●⊕ と ⊝ は正しく入れる
- ●新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使用しない
- ●乾電池は充電しない
- ●加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない
- ●長期間使用しないときは、取り出しておく
- ●ネックレスなどの金属物といっしょにしない
- ●乾電池の代用として、充電式電池を使わない
- ・取り扱いを誤ると、電池の液 もれにより、火災や周囲汚損 の原因になります。



- ・万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。
- ・液が身体についたときは、水 でよく洗い流してください。

### お手入れ

### ■本体表面のお手入れ

柔らかい布でふいてください。汚れがひどいときは、水か石けん水 を含ませた布でふき、あとは空ぶきをしてください。


- ・化学ぞうきんをご使用の時は、その説明をご覧ください。
- ・アルコールやシンナーは使わないでください。

### ■ カセットデッキ内部のお手入れ

よい音質で録音・再生するために、ときどき清掃することをおすすめします。

- ①「■/▲ 停止/取出し」を押してカセットふたを開ける。
- ② 綿棒にアルコール液またはクリーニング液をつけ、下図の (テープが触れる部分) の汚れをふき取る。

推奨品: クリーニングキット(RP-919、別売り)

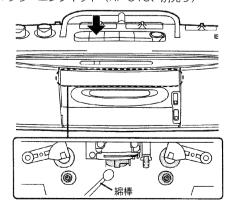

## 故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

	こんなときは	ここをご確認ください(参照ページ)			
	雑音が多い。	アンテナの向きなどが悪くありませんか。(5)			
ラジオ	選局できない。	他の機器のリモコンを近くで使っていませんか。			
		テレビの近くで使用していませんか。			
テ	録音できない。	テープの消去防止用のつめを折っていませんか。(7)			
7	雑音が多い。 音質がよくない。	カセットデッキ内部が汚れていませんか。(4) 乾電池が消耗していませんか。(5)			

#### - 音のエチケット-


楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク

## 雷源の進

### 家庭用コンセントで使う




### ●長期間使用しないときは

節電のため電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いておく ことをおすすめします。(「切換」つまみを"テープ/電源 切 "に 合わせて電源を切った状態でも、1.1Wの電力を消費しています。)

### 乾電池(別売り)で使う

電源コードを本体から抜くと、乾電池電源に切り換わります。

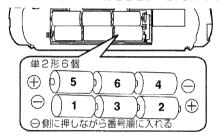

### ■ 乾電池の交換時期

電源「入」時に、前面の「電源/電池」ランプが消えている(また は暗い)ときは、乾電池を6個とも交換してください。



### ■ヘッドホン(別売り)で聞く




FM はステレオで、AM とテレビ音声(1~3 チャンネル)はモノラルです。

FM 放送を聞くときは、アンテナを伸ばしておいてください。

### ■FM ステレオ放送で雑音が多いときは **音声をモノラルにして雑音を少なくします。** "ラジオ"にする

お知らせします。



「バンド」つまみを "FM" に合わせる ステレオ放送もモノラル音声になります が、雑音が減って聞きやすくなります。 通常は "FM ステレオ" に合わせておいて ください。ステレオ放送はステレオ音声で、 モノラル放送はモノラル音声で聞くことが できます。

### ■ アンテナを調整するには

ΔM

ホイップアンテナの長さと向き を調整する

本機の向きを調整する






### ●本機の TV 受信回路について

FM 受信回路と兼用しているため、地域によっては TV の 2 また は3チャンネルにFM が混信することがあります。


### ●乗物や建物の中では

電波が弱まり聞こえにくいことがあります。 できるだけ窓際でお聞きください。

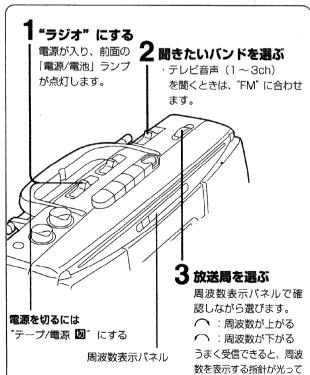

# テープを聞く

ノーマルポジションのテーブが使えます。 テーブの両面を続けて再生できます (オートリバー人再生)。

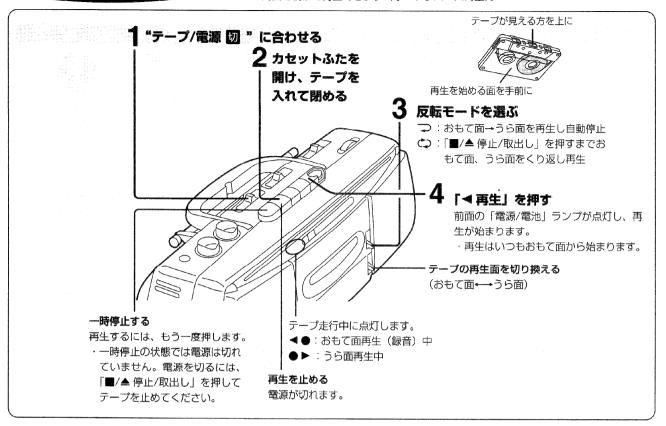


# 録音する

ノーマルポジションのテープが使えます。 録音にはオートリバース機能が働きません。


### ラジオ放送を録音する

### カセットふたを開けてテープを入れる


- ・テープの始めから録音するとき
- リーダーテープを巻き取る (7ページ)
- ・テープの途中から録音するとき
  - テープを聞いて録音を始める位置で止める

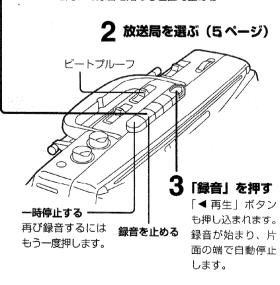

### MAM 放送を録音中雑音が多いときは



### 内蔵マイクで録音する

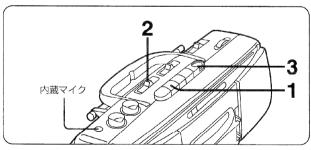

- 1 「■/▲ 停止/取出し」を押してテープを入れる
- 2 「切換」つまみを"テープ/電源 切" に合わせる
- 3 「録音」を押して録音を始める 内蔵マイクで録音しているときは、ハウリング(ピーという音)を防ぐため、スピーカーから音は出ません。
- ・録音中に音量や音質を変えても録音されるテープには影響ありません。
- ・録音レベルは自動で調整されます。
- ・乾電池の消耗による録音時のトラブルを防ぐため、家庭用コンセントか、新しい乾電池のご使用をおすすめします。

### ■ 早送り・巻き戻しする



#### ㄴ면 쑝ㄴ

### 停止中に押す

矢印(◀◀ または▶▶)の方向へ動きます。 ●早送り・巻戻し中に「◀ 再生」を押さな いでください。

テープが回転部分に巻き込まれるおそれ があります。必ず、「■/▲ 停止/取出し」 を先に押してテープを止めてください。

#### オートストップ機能について

再生、録音中にテープの端まで来ると自動的に停止する機能です。

・早送り、巻戻し中にテープの端にきても、オートストップ機能は 働きません。必ず「■/▲ 停止/取出し」を押してください

## テープについて

### ■本機で使用できるテープ

Normal position/TYPE I	0
Ĥigh position/TYPE Ⅱ	×
Metal position/TYPE IV	×

・ハイポジション、メタルポジションテープについて 本機で再生しても、特性を活かすことができなかったり、正しく 録音されないことがあります。

#### ■ リーダーテープについて

テープの端のリーダーテープ(色の 違う部分)はあらかじめ巻き取って おいてください。



リーダーテ (録音されない)

### ■ 100 分以上のテープについて

長時間の使用には便利ですが、テープが薄くのびやすいため、こき ざみな走行、停止、早送り、巻戻しなどをくり返すと、テープが回 転部分に巻き込まれることがありますので、ご注意ください。

### **エンドレステープについて**

使用方法を誤るとテープが回転部分に巻き込まれます。必ず、テー プに付いている使用説明をお読みください。なお、本機にはオート リバース対応タイプのテープをご使用になることをおすすめします。

### ■ テープのたるみは巻き取ってください


テープに傷がついたり、切れたりする原因になります。

### ■録音したテープを誤って消さないために



ドライバーなどで 折り取る

もう一度録音するには




### 保管するとき次のような場所は避けてください。

- ・直射日光の当たるところ
- ・高温(35℃以上)高湿(80%以上)のところ
- ・磁気のあるところ(スピーカーの近くやテレビの上など)

# スリープを使う

ラジオを聞きながら眠りたいときなどに便利です。テープの走行が 終わると電源が切れます。希望の長さのテープをご用意ください。

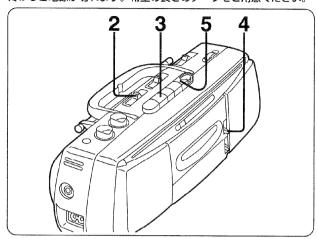

- 1 放送局を選ぶ(5ページ)
- 2 「切換」つまみを"スリープ"に合わせる 音声が途切れます。
- 「■/▲ 停止/取出し」を押してカセットふたを開け、 3 テープを入れる
- 4 「反転モード」つまみを"→"に合わせる
- 「◀再生」を押す 5

ラジオが鳴り出します。

テープのうら面の終端まで来ると、自動的にテープの走行 が止まり、電源が切れます。

### 著作権について

- ・放送やレコードその他の録音物(ミュージックテープ、カラオケ テープなど)の音楽作品は、音楽の歌詞、楽曲などと同じく、著 作権法により保護されています。
- ・従って、それらから録音したテープを売ったり、配ったり、譲っ たり、貸したりする場合、および営利(店のBGMなど)のため に使用する場合には、著作権法上、権利者の許諾が必要です。
- ・使用条件は、場合によって異なりますので、詳しい内容や申請、 その他手続きについては、「日本音楽著作権協会」(JASRAC) の本部または最寄りの支部にお尋ねください。

## \_\_ 口木辛溶菜炸炸协会

/		11年17月25	
本 部	(03)3502 - 6551	中部支部	(052)583 - 7590
北海道支部	(011)221 - 5088	北陸支部	(0762)21 - 3602
盛岡支部	(0196)52 - 3201	京都支部	(075)251 - 0134
仙台支部	(022)264 - 2266	大阪支部	(06) 244-0351
大宮支部	(048)643 - 5461	大阪北支部	(06) 244-7077
東京支部	(03)3562 - 4455	神戸支部	(078)322 - 0561
西東京支部	(03)3232 - 8301	中国支部	(082)249 - 6362
悪イイント・コンサート透	(03)5286 - 1671	四国支部	(0878)21 - 9191
立川 支部	(0425)29 - 1500	九州支部	(092)441 - 2285
横浜支部	(045)662 - 6551	鹿児島支部	(0992)24-6211
静岡支部	(054)254 - 2621	那覇支部	(098)863 - 1228
	北盛仙大東西東京立支支支支支支支支支支支支支支支支支大大大東西東京小川派大東京等の大大大学の大大大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学	本部 (03)3502-6551 北海道支部 (011)221-5088 盛岡支部 (0196)52-3201 仙台支部 (022)264-2266 大宮支部 (048)643-5461 東京支部 (03)3562-4455 西東京支部 (03)3232-8301 該小江小夏 (03)5286-1671 立川支部 (0425)29-1500 横浜支部 (045)662-6551	北海道支部 (011)221-5088 北陸支部 盛岡支部 (0196)52-3201 京都支部 仙台支部 (022)264-2266 大阪支部 大宮支部 (048)643-5461 大阪北支部 東京支部 (03)3562-4455 神戸支部 西東京支部 (03)3232-8301 中国支部 野小山大河 (03)5286-1671 四国支部 立川支部 (0425)29-1500 九州支部 横沢支部 (045)662-6551 鹿児島支部

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著 作権法上、権利者に無断で使用できません。

### 保証とアフターサービスよくお読みください。

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

### 転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ・修理は、サービス会社・販売会社の「修理相談窓口」へ!
- ・その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

#### ■保証書(別添付)

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお読みの後、保存してください。

保証期間-お買い上げ日から 1 年間

### ■修理を依頼されるとき

もう一度取扱説明書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、直らな いときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

### ・保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

### ・保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。この期間は通商産業省の指導によるものです。注)性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### お客様ご相談センター

**600** 0120-878-365

フリーダイヤル(料金無料)年中無休/受付9時~20時

### International Customer Care Center 海外ご相談センター

Consultation about products of specifications (export models, overseas production models and tourist models)

海外仕様商品(輸出商品・海外生産品・ツーリスト製品)についてのご相談は....

TOKYO \$\pi\$ (03)3256-5444

AKIHABARA 秋葉原

1-8-1 Sotokanda Chiyoda-ku Tokyo

OSAKA 2 (06)645-8787

NIPPOMBASHI 日本橋

4-10-2 Nippombashi Naniwa-ku Osaka

			1 MANAGA was wassan an araw or a part to day 1991	修	理です
		北	海 道 地 区		1.37
札幌 2	№ (011)894-1251 札幌市厚別区厚別 南 2丁目 17-7	帯広	☎ (0155)33-8477 帯広市西 19条南 1 丁目 7-11	函館 23	(0138)53-7107 函館市山の手 1 丁目 1-15
旭川2	☎(0166)31-6151 旭川市2条通 21丁目左1号				
		東	北 地 区		6
青森 1	<b>3</b> (0177)39-9712 青森市大字八ッ役 字矢作 1-37	岩手	☎ (0196)39-5120 盛岡市羽場 13地割 30-3	山形 🏗	(0236)41-8100 山形市流通センター 3丁目 12-2
秋田	★ (0188)26-1600 秋田市御所野湯本 2丁目 1-2	宮城	☎ (022)375-2512 仙台市泉区市名坂 字清水端 59-2		(0243)34-1309 福島県安達郡木宮町 字南ノ内 65
		首	都 圏 地 区		
栃木	☎ (028)632-8450 宇都宮市中央1丁目 8-13	千葉	☎ (043)251-3537 千葉市稲毛区園生町 369-1	神奈川 20	(045)847-9720 横浜市港南区日野 5丁目3-16
	<b>☎ (0273)52-1217</b> 高崎市萩原町沖中 205-18	船橋	☎ (0473)34-5111 船橋市本中山6丁目 11-7	新潟 🕰	(025)286-0171 新潟市東明   丁目 8-14
	☎ (0276)25-6870 太田市東新町 244-1 ☎ (029)225-0119	柏	☎ (0471)63-8905 柏市北柏 1 丁目 7-6	佐渡 🏗	(0259)23-2898 両津市秋津字境 108-1
	水戸市柳河町 309-2 (0298)55-7860	東京	☎ (03)5477-9780 東京都世田谷区 経堂5 T目 26-8	長岡公	(0258)28-2111 長岡市寺島町 308-12
	つくば市梅園 2丁目 1-13	山梨	☎ (0552)22-5171 甲府市下飯田2丁目	上越 🕿	(0255)44-6871 上越市大字藤野新田
闰工	☎ (048)728-8960 桶川市赤堀2丁目 4-2		1-27		字大割 353-3
		丰	部 地 区		•
石川 2	5 (0762)94-2683 石川県石川郡 野々市町稲荷3丁目80	長野	☆ (0263)58-0073 松本市大字笹賀 7600-7		(058)323-6010 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30
	<b>3 (0764)32-8705</b> 富山市寺島 1298		☎ (054)287-9000 静岡市西島 765	高山 🏗	(0577)33-0613 高山市花岡町 3 1 日 82
福井 2	第 (0776)54-5606	愛知	☎ (052)614-3136	三重 🏗	(0592)55-1380

名古屋市南区

西又兵衛町 3-48

福井市開発 4 丁目

(0775)82-5021 守山市勝部町 260 (075)672-9636	大阪	23	(06)359-6225 大阪市北区本庄西	和歌山	23	(0734)75-1311
			1 丁目 1-7			和歌山市中島 499-1
京都市南区上鳥羽石橋町20-1	奈良		(07435)9-2770 大和郡山市椎木町 404-2	兵庫	23	(078)272-6645 神戸市中央区 琴ノ緒町3丁目2-6
			国 地 区			
(0857)26-9695 鳥取市安長 295-1		Ø		広島	77	(082)295-5011 広島市西区南観音
(0859)34-2129 米子市米原4丁目 2-33	浜田	7	(0855)22-6629 浜田市下府町 327-93	山口	7	8丁目 13-20 (0839)89-4445 山口市大字佐山
(0852)23-1128 松江市西津田2丁目	岡山	吞	岡山県都窪郡			1120-1
	D11			l		
**(0878)74-6200 香川県綾歌郡 国分寺町新名663-1	高知	77	(0888)66-3142 南国市岡豊町中島 331-1	愛媛	7	(089)971-2144 松山市土居田町 750-2
<ul><li>(0886)98-1125 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや 108</li></ul>						
	九		州 地 区	Ü		
(092)593-9036 春日市春日公園 3丁目48	大分		大分市萩原 4 丁目			(0969)22-3125 本渡市港町 18-11 (099)250-5657
(0952)26-9151 佐賀市本庄町	宮崎	7	(0985)85-6530 宮崎県宮崎郡清武町			鹿児島市与次郎 1 丁目 7-36
	熊本	73		大島	73	(0997)53-5101 名瀬市矢之脇町 10-15
	 Эф					
	`.\.					
	鳥取市安長 295-1 (0859)34-2129 米子市米原4丁目 2-33 (0852)23-1128 松江市西津田2丁目 10-19 (0878)74-6200 香川県綾歌郡 国分寺町新名663-1 (0886)98-1125 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 (092)593-9036 春日市春日公園 3丁目48 (0952)26-9151 佐賀市本庄町 大字本庄896-2 (0958)30-1658 長崎市東町1949-1	鳥取市安長 295-1 (0859)34-2129 米子市米原 4 丁目 2-33 (0852)23-1128 松江市西津田2丁目 10-19 (0878)74-6200 香川県綾歌郡 国分寺町新名 663-1 (0886)98-1125 徳島県城野郡北島町 鰕浜字かや108 (092)593-9036 春日市春日公園 3丁目 48 (0952)26-9151 佐賀市本庄町 大字本庄 896-2 (0958)30-1658 長崎市東町 1949-1	(0857)26-9695 鳥取市安長 295-1 (0859)34-2129 米子市米原 4 丁目 2-33 (0852)23-1128 松江市西津田2丁目 10-19	(0857)26-9695	(0857)26-9695   出雲	(0857)26-9695   出雲

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

久居市森町字北谷

1920-3